

CENTEK®



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАНИКЮРНЫЙ НАБОР
СТ-2184

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Порядок работы
4. Уход за прибором
5. Технические характеристики
6. Защита окружающей среды, утилизация прибора
7. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
8. Информация о производителе и импортере

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Маникюрный набор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

– Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь

в авторизованный сервисный центр производителя.

– Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

– Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.

– Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.

– Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

– Не позволяйте детям использовать набор для маникюра и педикюра без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

– Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и/или возгоранию.

– Устанавливайте батареи только рекомендованного типа и размера.

– Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

– Различные батареи питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

– Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.

– Выньте батареи сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батарей, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.

– Выньте батареи питания из устройства, если оно не используется в течение длительного времени.

– Утилизируя батареи и элементы питания, убедитесь, что это сделано безопасным способом.

– Никогда не бросайте батареи и элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами.

– Используйте прибор только по его прямому назначению таким образом, как указано в руководстве.

– Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества.

– Запрещается чем-либо накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.


– Берегите прибор от длительного воздействия

прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

– Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Корпус с двигателем в сборе:
 - а) переключатель
 - б) лампочка подсветки
2. Большая конусная насадка
3. Диск грубой шлифовки
4. Диск мелкой/финишной шлифовки
5. Малая конусная насадка
6. Малая цилиндрическая насадка
7. Диск для полировки
8. Футляр для хранения набора
9. Руководство по эксплуатации

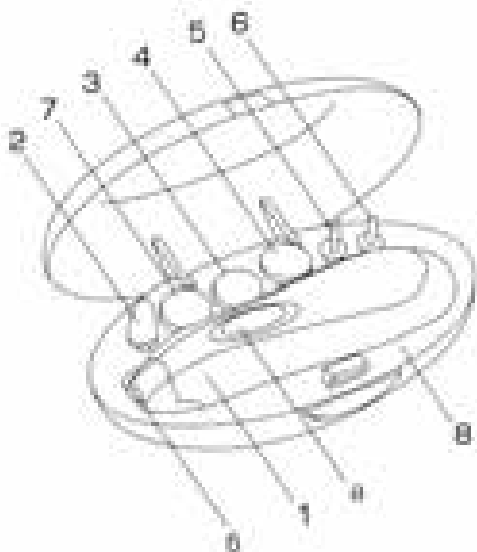

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора.
- Маникюрный набор является предметом личной гигиены. Не передавайте его для пользования дру-

гим лицам. Перед первым использованием или длительного перерыва необходимо хорошо очистить рабочие поверхности насадок.

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Откройте отсек для батарей на корпусе прибора и установите две батареи типа АА 1,5 В (в комплект не входят), соблюдая полярность («+» к «+» и «-» к «-»). Закройте отсек для батарей.
2. Выберите необходимую вам насадку и установите ее в гнездо, расположенное в передней части устройства (1). Установка насадки должна производиться строго при выключенном устройстве.
3. После установки насадки, с помощью переключателя (а), можно включить прибор и начать пользоваться. Также переключателем (а) вы можете выбирать направление и скорость вращения рабочей насадки.
4. После использования выключите прибор и отсоедините насадку. Для снятия насадки возьмитесь за нее и потяните вверх.
5. Продуйте устройство (1) и используемую насадку от рабочей пыли и аккуратно уложите их в футляр для хранения (8).

НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК

Большая конусная насадка (2)

Предназначена для шлифовки грубой кожи, мозолей или для шлифовки поверхности ногтей. Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже или ногтю.

Шлифовальные диски (3, 4)

Эти диски предназначены для удаления омертвевшей кожи:

- для грубой обработки необходимо использовать насадку (3);
- для деликатной и завершающей стадии обработки необходимо использовать насадку (4).

При использовании данных насадок нужно слегка принажать на диск и передвигать его вперед – назад и круговыми движениями по обрабатываемому участку кожи.

Малая конусная насадка (5)

Используется в педикюре и предназначена для удаления грубой кожи вокруг ногтей и обработки вросших ногтей на пальцах ног.

Малая цилиндрическая насадка (6)

Используется в маникюре и предназначена для мелкой обработки ногтей и удаления кожи вокруг них.

Диск для полировки (7)

Данная насадка предназначена для финишной полировки ногтей после маникюра/педикюра, придает им дополнительный блеск.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для предотвращения истощения ногтей производите шлифовку и полировку ногтей не чаще, чем раз в 2 недели.
- Маникюр и педикюр делается строго на сухую кожу. Не мочите кожу и ногти до процедуры, сделайте это после.
- После завершения процедуры рекомендуется окунуть кисти рук или ноги в теплую воду с добавлением увлажняющих масел, после чего обработать их увлажняющим средством, это защитит ногти и вашу кожу от пересушивания и сохранит их здоровыми.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию прибора незначительные изменения без дополнительного уведомления.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Маникюрный набор нуждается в регулярной чистке.
- Запрещается помещать устройство для насадок в воду или другие жидкости и мыть его под струей воды.
- Протрите внешнюю поверхность мягкой и слегка влажной тканью.
- Не используйте при чистке набора инструменты, агрессивные химические составы и абразивные вещества.
- Для предотвращения развития вредных микроорганизмов после каждого пользования необходимо очищать насадки и протирать их спиртовым раствором или любым другим антибактериальным средством.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питание от 2 батарей типа АА 1,5 В (в комплекте не поставляются).

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в

контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2-600-900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону или на сайте **www.centek.ru**. Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и имеет сертификат соответствия: № TC RU C-CN.A116.B.13869 от 09.08.2016 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт.

Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861)
2-600-900.

CENTEK®

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

--

Печать продающей организации

--

СЕНТЕК®

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца

КУПОН №3		
 М.П.	ИЗДЕЛИЕ	
	МОДЕЛЬ	
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
	ДАТА ПРОДАЖИ	
	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

КУПОН №2		
 М.П.	ИЗДЕЛИЕ	
	МОДЕЛЬ	
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
	ДАТА ПРОДАЖИ	
	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

КУПОН №1		
 М.П.	ИЗДЕЛИЕ	
	МОДЕЛЬ	
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
	ДАТА ПРОДАЖИ	
	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

CENTEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

КУПОН №3

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПО- СТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

М.П.

КУПОН №2

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПО- СТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

М.П.

КУПОН №1

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПО- СТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации;

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или оши-

бочные действия владельца;

- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

WWW.CENTEK.RU

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН